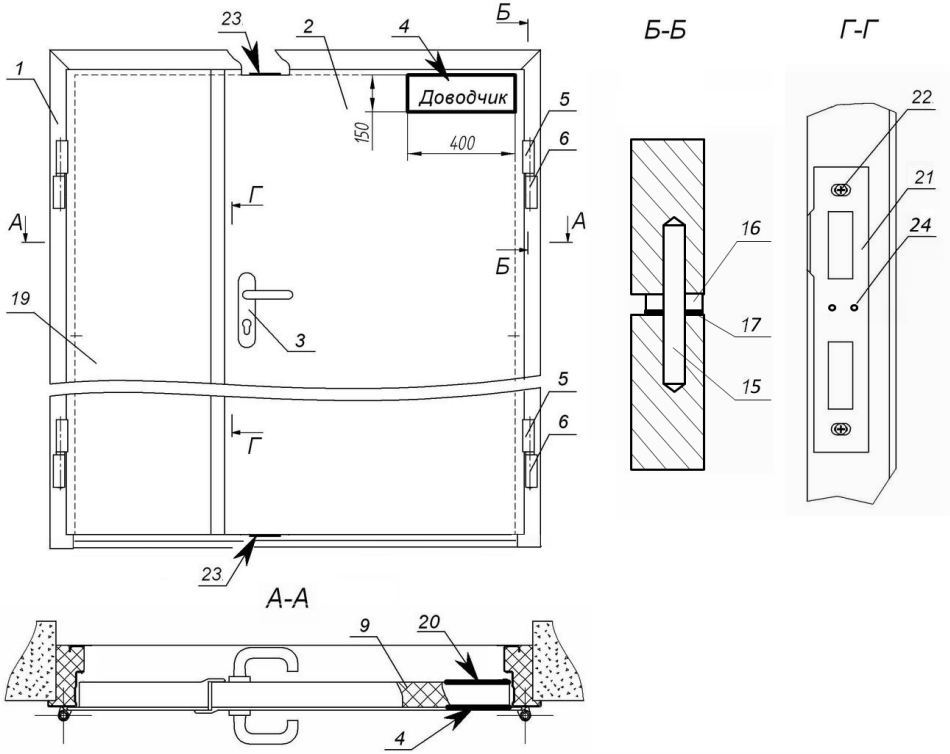

Варианты крепления двери в проеме.

1. Крепление к торцу проёма через коробку и направляющую пластину (с использованием огнестойкой пены)

2. Крепление к торцу проёма через монтажную планку (с использованием огнестойкой пены)

1. Дверная коробка
2. Замковая створка
3. Замок врезной с защелкой и ригелем
4. Место установки доводчика
5. Полупетля верхняя дверной створки
6. Полупетля нижняя дверной коробки
7. Вариант чистовой отделки
8. Заглушка
9. Термоизоляция
10. Огнестойкая пена
11. Анкерный винт
12. Стена
13. Монтажная планка
14. Резиновый уплотнитель
15. Ось петли
16. Подшипник
17. Регулировочные шайбы
18. Термоуплотнительная лента
19. Ответная створка
20. Усиливающая пластина
21. Ответная планка (регулируемая)
22. Винт с потайной головкой
23. Термоблокиратор
24. Отверстие для фиксации

Рисунок 1 - Дверь противопожарная металлическая

k h x a i j _ ^ i j b y l b c h [_ k i _ q _ g b y i h ` Z j g h c [a h k Z k g h k l b

> \ _ j v i j h l b \ h i h ` Z j g [Z y Z e e b q d Z y

© ò ý ú ² ý ! * ² **02/60** ª

i Z k i h j l b g k l j m d p b y i h w d k i e m Z l Z p b b